AOLphone couleur

Manuel utilisateur

1. PRÉSENTATION DE L'ÉCRAN 2

2. PRÉSENTATION DES TOUCHES 2

2.1 PASSER UN APPEL . . . 3
2.1.1 Passer un appel externe . . . 3
2.1.2 Passer un appel à partir du répertoire . . . 3
2.1.3 Passer un appel à partir de l'historique des appels . . . 3
2.1.4 Appel interne . . . 3
2.1.5 Terminer un appel . . . 3

2.2 RÉPONDRE À UN APPEL . . . 3

2.3 PENDANT L'APPEL . . . 3
2.3.1 Régler le niveau du volume . . . 3
2.3.2 Couper le micro . . . 3
2.3.3 Couper la sonnerie . . . 3
2.3.4 Réceptionner un double appel . . . 4

2.4 UTILISER LE RÉPERTOIRE . . . 4
2.4.1 Enregistrer un nouveau numéro dans le répertoire . . . 4
2.4.2 Modifier un contact du répertoire . . . 4
2.4.3 Effacer un contact . . . 4
2.4.4 Effacer tous les contacts . . . 4
2.4.5 Ajouter un appel reçu ou manqué dans le répertoire . . . 4

2.5 L'HISTORIQUE DES APPELS . . . 5

3. PERSONNALISATION DE VOS RÉGLAGES 5

3.1 SONNERIES . . . 5
3.1.1 Définir le volume de la sonnerie du combiné . . . 5
3.1.2 Définir la sonnerie des appels externes/internes . . . 5

3.2 BIPS SONORES . . . 5
3.2.1 Bip des touches . . . 5
3.2.2 Bip batterie faible . . . 5
3.2.3 Bips hors portée . . . 6

3.3 VOLUME D'ÉCOUTE . . . 6

3.4 FONDS D'ÉCRAN . . . 6

3.5 RÉGLAGES DU CONTRASTE . . . 6

3.6 NOM DU COMBINÉ . . . 6

3.7 DÉCROCHAGE AUTOMATIQUE . . . 7

3.8 VERROUILLAGE DU CLAVIER . . . 7
3.8.1 Verrouiller le clavier . . . 7
3.8.2 Déverrouiller le clavier . . . 7

3.9 SÉLECTION DE LA LANGUE . . . 7

3.10 RÉGLAGE DE L'HEURE . . . 7

4. ASSOCIATION DE VOTRE COMBINÉ 7

5. FONCTIONS AVANCÉES 8

5.1 CHANGER LE CODE PIN DE LA BASE . . . 8

5.2 DÉ-ASSOCIER UN COMBINÉ . . . 8

5.3 RESTAURER LES RÉGLAGES PAR DÉFAUT . . . 8

6. MISE À JOUR DU COMBINÉ 9

6.1 MISE À JOUR AUTOMATIQUE . . . 9

6.2 MISE À JOUR MANUELLE . . . 9

6.3 EN CAS D'ERREUR . . . 9

7. DÉPANNAGE 9

8. PRÉSENTATION DES MENUS 10

9. SPÉCIFICATIONS COMMERCIALES DECT 11

Consignes de sécurité: . . . 11

1. PRÉSENTATION DE L'ÉCRAN

Description de l'écran :

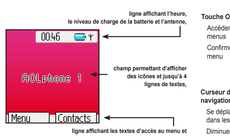
ligne affichant l'heure, le niveau de charge de la batterie et l'antenne.
0046
AOLphone 1
champ permettant d'afficher des icônes et jusqu'à 4 lignes de textes,
Menu
Contacts
ligne affichant les textes d'accès au menu et les touches de validation.

2. PRÉSENTATION DES TOUCHES

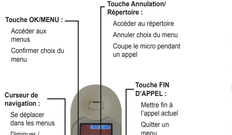
Touche Annulation/ Répertoire :
Accéder au répertoire
Annuler choix du menu
Coupe le micro pendant un appel
Touche OK/MENU :
Accéder aux menus
Confirmer choix du menu
Curseur de navigation :
Se déplacer dans les menus
Diminuer / augmenter le volume pendant l'appel
Accéder à l'historique des appels reçus (touche du bas)
Accéder à l'historique des appels émis (touche du haut)
Touche FIN D'APPEL :
Mettre fin à l'appel actuel
Quitter un menu
Appuyez et maintenez 2s pour allumer ou éteindre
Touche APPEL INTERNE :
Lancer un appel sur un autre combiné associé à la base
Touche PRISE D'APPEL :
Appeler ou répondre à un appel
Touche MAINS LIBRES :
Utiliser le haut-parleur
Touche Flash :
Emet une coupure sur la ligne

2.1 PASSER UN APPEL

2.1.1 Passer un appel externe

1. Composez le numéro que vous souhaitez appeler. Si vous faites une erreur, appuyez sur la touche **ANNULATION** une fois pour effacer le dernier numéro. Si vous appuyez de façon continue sur la touche **ANNULATION**, le combiné retournera en mode veille.
2. Appuyez sur la touche **PRISE D'APPEL** pour passer l'appel. Votre combiné va prendre la ligne et composer le numéro.
3. Ou appuyez sur la touche **PRISE D'APPEL** et composez le numéro.

2.1.2 Passer un appel à partir du répertoire

1. Appuyez sur la touche **REPERTOIRE**.
   Note : si l'écran LCD est VIDE, enregistrer le nom et le numéro de téléphone en premier lieu, cf. chapitre 2.4.
2. Appuyez sur les touches △ ou ▽ du curseur de navigation pour rechercher le nom que vous voulez appeler, ou appuyez sur la première lettre du nom recherché à l'aide du clavier.
   Exemple : si vous cherchez Marilyn, appuyez sur le chiffre 6 où les lettres 'm', 'n', 'o' sont situées.
3. Appuyez sur la touche **PRISE D'APPEL**. Le numéro de téléphone apparaît sur l'écran. Votre combiné va prendre la ligne et composer le numéro de téléphone.

2.1.3 Passer un appel à partir de l'historique des appels

1. Appuyez sur la touche ▽ du curseur de navigation pour appeler un numéro reçu et/ou manqué.
   Si l'écran d'affichage affiche *Aucun Numéro*, vous n'avez pas manqué ou reçu d'appel.
   Appuyez sur la touche △ ou ▽ pour sélectionner le numéro à appeler. Le curseur de navigation souligne le numéro à rappeler.
2. Appuyez sur la touche **PRISE D'APPEL**. Le numéro de téléphone apparaît sur l'écran. Votre combiné va prendre la ligne et composer le numéro de téléphone.

2.1.4 Appel interne

Si vous avez plusieurs combinés enregistrés sur la base, vous pouvez passer un appel interne entre 2 combinés.

Pour cela, appuyez sur la touche **APPEL INTERNE**, sélectionnez le combiné à appeler en composant le numéro du combiné, puis appuyez sur la touche **PRISE D'APPEL**.

2.1.5 Terminer un appel

1. Appuyez sur la touche **FIN D'APPEL** pour mettre fin à votre appel
2. Ou, posez votre combiné sur la base.

2.2 RÉPONDRE À UN APPEL

Si vous recevez un appel ordinaire, le combiné jouera la mélodie normale. Si l'appelant est déclaré en VIP dans votre combiné, le combiné jouera la mélodie VIP.

Le numéro de téléphone ou le nom de l'appelant apparaîtra sur le combiné, si disponible.

Pour répondre à l'appel vous pouvez au choix :

- appuyer sur la touche **PRISE D'APPEL,**
- soulever le combiné du chargeur ai l'option décrochage automatique est activée (cf. chapitre 3.7),
- appuyez sur la touche **MAINS LIBRES** pour répondre en mode mains libres.

2.3 PENDANT L'APPEL

2.3.1 Régler le niveau du volume

Vous pouvez ajuster le niveau d'écoute en utilisant le curseur de navigation.

Pendant l'appel, un appui sur la touche △ augmente le volume d'un niveau.

Pendant l'appel, un appui sur la touche ▽ diminue le volume d'un niveau.

2.3.2 Couper le micro

Si vous voulez parler librement sans que la personne à l'autre bout de la ligne ne vous entende, appuyez sur la touche **ANNULATION / REPERTOIRE**.

Appuyez à nouveau sur la touche **ANNULATION / REPERTOIRE** pour activer le micro. La conversation est à nouveau possible.

2.3.3 Couper la sonnerie

Sur un appel externe, il est possible de couper la sonnerie.

Lorsque le combiné sonne, appuyez sur la touche **FIN D'APPEL** pour couper la sonnerie. L'appel ne sera pas perdu et il sera toujours possible de répondre en appuyant sur la touche **PRISE D'APPEL**.

2.3.4 Réceptionner un double appel

Si votre opérateur téléphonique offre le service d'affichage du numéro en double appel, vous pouvez répondre à un second appel pendant que vous êtes en conversation. Dans ce cas, le combiné vous notifie ce second appel par un bip.

Vous pouvez passer d'un appel à l'autre en utilisant la combinaison de touche proposée par votre opérateur.

2.4 UTILISER LE REPERTOIRE

Pour chaque contact, vous pouvez saisir un nom jusqu'à 16 caractères et un numéro jusqu'à 20 chiffres.

Vous pouvez ajouter de nouveaux contacts, éditer ou supprimer les contacts existants.

2.4.1 Enregistrer un nouveau numéro dans le répertoire

1. Appuyez sur la touche **MENU**.
2. Choisissez le menu ***Contacts*** et appuyez sur **OK** pour valider.
3. Choisissez ***Ajouter un contact*** et validez en appuyant sur la touche **OK**.
4. ***Contact :*** apparaît puis tapez le nom à l'aide du clavier. Appuyez sur **OK** pour sauvegarder le nom.
5. Vous pouvez désormais éditer un numéro dans au moins un des champs ***Domicile/Professionnel/ Mobile***.
6. Validez en appuyant sur la touche **OK**.
7. Sauvegardez en appuyant sur la touche **ANNULATION / REPERTOIRE**.
8. Appuyez sur la touche **FIN D'APPEL** pour quitter le répertoire.

2.4.2 Modifier un contact du répertoire

1. Appuyez sur la touche **REPERTOIRE** pour accéder au répertoire.
2. Sélectionnez un contact et appuyez sur la touche **OK / MENU** ensuite pour accéder aux options.
3. Appuyez sur la touche ▽ du curseur de navigation pour sélectionner ***Modifier un contact*** et appuyez sur **OK / MENU**.
4. Sélectionnez le contact que vous voulez modifier en utilisant les touches △ et ▽.
5. Pour sélectionner le contact, appuyez sur la touche **OK**. Vous pouvez maintenant modifier le nom.
6. Pour effacer le dernier caractère, appuyez sur **ANNULATION**, puis saisissez les nouveaux caractères à l'aide du clavier.
7. Appuyez sur **OK** pour sauvegarder les modifications. Vous pouvez désormais modifier le numéro.
8. Pour effacer le dernier chiffre, appuyez sur **ANNULATION** puis saisissez les nouveaux chiffres à l'aide du clavier.
9. Appuyez sur **OK / MENU** pour sauvegarder le numéro.
10. Appuyez sur la touche **FIN D'APPEL**.

2.4.3 Effacer un contact

1. Appuyez sur la touche **REPERTOIRE**. Si le répertoire n'est pas vide, appuyez sur la touche **OK/MENU** ensuite pour accéder aux options.
2. Appuyez sur les touches △ et ▽ du curseur de navigation pour sélectionner le contact à effacer puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur la touche ▽ du curseur de navigation pour sélectionner ***Effacer contact*** et appuyez sur **OK**.
4. Le combiné vous demande de confirmer. Appuyez sur **OK** si vous souhaitez réellement effacer ce contact, sinon appuyez sur la touche **ANNULATION**.
5. Appuyez sur la touche **FIN D'APPEL**.

2.4.4 Effacer tous les contacts

1. Appuyez sur la touche **MENU**.
2. Choisissez le menu ***Contacts*** et appuyez sur la touche **OK** pour valider.
3. Appuyez sur la touche ▽ du curseur de navigation pour sélectionner ***Effacer les contacts***.
4. Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
5. Le combiné vous demande de confirmer. Appuyez sur **OK** si vous souhaitez réellement effacer tous les contacts, sinon appuyez sur la touche **ANNULATION**.
6. Appuyez sur la touche **FIN D'APPEL**.

2.4.5 Ajouter un appel reçu ou manqué dans le répertoire

1. Appuyez sur la touche ▽ du curseur de navigation puis sélectionner le numéro que vous souhaitez ajouter au répertoire.
2. Appuyez sur la touche **OK / MENU** pour afficher la liste des options disponibles.
3. Appuyez sur la touche ▽ pour sélectionner ***Ajouter aux contacts*** et valider en appuyant sur la touche **OK**.
4. Saisissez le nom désiré pour ce contact à l'aide du clavier et appuyez sur la touche **OK**. Un appui sur la touche **ANNULATION** efface le dernier caractère.
5. Appuyez à nouveau sur la touche **OK** pour confirmer le numéro de téléphone. Un appui sur la touche **ANNULATION** efface le dernier chiffre.
6. Appuyez sur la touche **FIN D'APPEL**.

2.5 L'HISTORIQUE DES APPELS

L'historique des appels enregistre les appels auxquels vous avez répondu et les appels manqués.

1. Appuyez sur la touche ▽ du curseur de navigation pour entrer dans l'historique des appels.
2. Utilisez les touches △ et ▽ du curseur de navigation pour naviguer dans l'historique des appels.
3. Vous pouvez accéder à la liste des options disponibles en appuyant sur la touche **OK / MENU**.
4. Appuyez sur la touche **FIN D'APPEL** pour retourner en mode veille.

3. PERSONNALISATION DE VOS RÉGLAGES

3.1 SONNERIES

Ces menus vous permettent de définir le volume ainsi que les mélodies de réception d'un appel.

3.1.1 Définir le volume de la sonnerie du combiné

1. Appuyez sur la touche **MENU**.
2. Choisissez le menu ***Mélodie*** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur la touche ▽ du curseur de navigation pour sélectionner ***Volume***.
4. Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
5. Choisissez le volume que vous voulez ajuster : ***Appels Externes*** ou ***Appels Internes*** et appuyez sur la touche **OK**.
6. Choisissez le volume de la sonnerie que vous désirez (de 0 à 5) en utilisant les touches △ et ▽ du curseur de navigation.
7. Appuyez sur la touche **OK** pour sauvegarder votre réglage.
8. Appuyez sur la touche **FIN D'APPEL**.

3.1.2 Définir la sonnerie des appels externes/internes

Vous pouvez choisir la mélodie utilisée pour la réception des appels externes et internes. A noter que dans ce cas, cette mélodie ne sera pas utilisée pour les appels de vos contacts VIP, en effet ils utilisent une mélodie spécifique.

1. Appuyez sur la touche **MENU**.
2. Choisissez le menu ***Mélodie*** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Sélectionnez le sous-menu ***Sonnerie*** et appuyez sur la touche **OK**.
4. Choisissez la sonnerie que vous voulez ajuster : ***Appels Externes*** ou ***Appels Internes*** et appuyez sur la touche **OK**.
5. Sélectionnez la mélodie de votre choix en utilisant les touches △ et ▽
6. Appuyez sur la touche **OK** pour sauvegarder votre réglage.
7. Appuyez sur la touche **FIN D'APPEL**.

3.2 BIPS SONORES

3.2.1 Bip des touches

Le bip des touches est le son que vous entendez quand vous appuyez sur les touches du clavier.
Vous pouvez choisir de désactiver ce bip :

1. Appuyez sur la touche **MENU**.
2. Choisissez le menu ***Combiné*** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur la touche ▽ du curseur de navigation pour sélectionner le menu ***Bips sonores*** et appuyez sur la touche **OK**.
4. Appuyez sur la touche ▽ du curseur de navigation pour sélectionner le sous-menu ***Bip de touche*** et appuyez sur la touche **OK**.
5. Sélectionnez ***Désactivé*** ou ***Activé*** selon votre souhait.
6. Validez en appuyant sur la touche **OK**.
7. Appuyez sur la touche **FIN D'APPEL**.

3.2.2 Bip batterie faible

Ce bip vous informe que la batterie de votre combiné est faible et que vous devez mettre le combiné sur sa base afin de le recharger.

Vous pouvez choisir d'activer ou non ce bip d'avertissement:

1. Appuyez sur la touche **MENU**.
2. Choisissez le menu ***Combiné*** et appuyez sur la touche **OK**.

3. Appuyez sur la touche ▽ du curseur de navigation pour sélectionner le menu ***Bips sonores*** et appuyez sur la touche **OK**.
4. Appuyez sur la touche ▽ du curseur de navigation pour sélectionner le sous-menu ***Batterie vide*** et appuyez sur la touche **OK**.
5. Sélectionnez ***Désactivé*** ou ***Activé*** selon votre souhait.
6. Validez en appuyant sur la touche **OK**.
7. Appuyez sur la touche **FIN D'APPEL**.

3.2.3 Bip hors portée

Ce bip vous informe que votre combiné est hors de portée de la base ou que la base est éteinte. Si tel est le cas, vous ne pouvez pas émettre ou recevoir d'appel.

Vous pouvez choisir d'activer ou non ce bip d'avertissement:

1. Appuyez sur la touche **MENU**.
2. Choisissez le menu ***Combiné*** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur la touche ▽ du curseur de navigation pour sélectionner le menu ***Bips sonores*** et appuyez sur la touche **OK**.
4. ppuyez sur la touche ▽ du curseur de navigation pour sélectionner le sous-menu ***Hors Portée*** et appuyez sur la touche **OK**.
5. Sélectionnez ***Désactivé*** ou ***Activé*** selon votre souhait.
6. Validez en appuyant sur la touche **OK**.
7. Appuyez sur la touche **FIN D'APPEL**.

3.3 VOLUME D'ECOUTE

Vous pouvez modifier le volume d'écoute des appels. Pour modifier ce volume, pendant une conversation :

1. Choisissez le volume d'écoute (de 1 à 5) en utilisant les touches △ et ▽ du curseur de navigation.

3.4 FONDS D'ECRAN

Vous pouvez choisir un fond d'écran pour votre combiné. Ce fond d'écran est visible lorsque le combiné est en mode veille. Pour changer le fond d'écran :

1. Appuyez sur la touche **MENU**.
2. Choisissez le menu ***Combiné*** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur la touche ▽ du curseur de navigation pour sélectionner le sous-menu ***Fond d'écran*** et appuyez sur la touche **OK**.
4. Choisissez le fond d'écran que vous voulez parmi les 5 images disponibles.
5. Appuyez sur la touche **OK** pour afficher un aperçu de l'image.
6. Appuyez sur la touche △ ou ▽ pour faire défiler les images.
7. Appuyez sur la touche **OK** pour sauvegarder.
8. Appuyez sur la touche **FIN D'APPEL**.

3.5 RÉGLAGES DU CONTRASTE

Vous pouvez régler le niveau de contraste de l'écran pour votre combiné.

Pour modifier le contraste de l'écran :

1. Appuyez sur la touche **MENU**.
2. Choisissez le menu ***Combiné*** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Sélectionner le sous-menu ***Contraste*** et appuyez sur la touche **OK**.
4. Appuyez sur la touche ◁ ou ▷ pour modifier le contraste.
5. Appuyez sur la touche **OK** pour sauvegarder ; pour annuler les changements, appuyez sur la touche **ANNULATION**.
6. Appuyez sur la touche **FIN D'APPEL**.

3.6 NOM DU COMBINÉ

Vous pouvez changer le nom du combiné qui apparaît sur l'écran de celui-ci.

1. Appuyez sur la touche **MENU**.
2. Choisissez le menu ***Combiné*** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur la touche ▽ du curseur de navigation pour sélectionner le sous-menu ***Nom du combiné*** et appuyez sur la touche **OK**.
4. Le nom actuel du combiné apparaît. Pour effacer le dernier caractère, appuyez sur **ANNULATION** puis saisissez les nouveaux caractères à l'aide du clavier.
5. Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
6. Appuyez sur la touche **FIN D'APPEL** pour terminer. *Note : Pour pouvoir écrire en majuscule, appuyez sur la touche* **APPEL INTERNE**.

3.7 DÉCROCHAGE AUTOMATIQUE

Vous pouvez automatiquement répondre à un appel quand vous soulevez le téléphone de sa base. Avec cette option, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur la touche **PRISE D'APPEL** pour répondre à l'appel.

Pour activer ou non cette option :

1. Appuyez sur la touche **MENU**.
2. Choisissez le menu ***Combiné*** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur la touche ▽ du curseur de navigation pour sélectionner le sous-menu ***Décroché auto*** et appuyez sur la touche **OK**.
4. Vous pouvez choisir de définir le décrochage automatique ***Activé*** ou ***Désactivé*** en utilisant les touches △ et ▽ du curseur de navigation.
5. Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
6. Appuyez sur la touche **FIN D'APPEL** pour terminer.

3.8 VERROUILLAGE DU CLAVIER

Vous pouvez verrouiller le clavier de votre combiné.

3.8.1 Verrouiller le clavier

Pour verrouiller le clavier, appuyez sur la touche **#** et maintenez pendant 2 secondes.

Le clavier est alors bloqué. La touche **PRISE D'APPEL** reste néanmoins active pour recevoir les appels entrants.

3.8.2 Déverrouiller le clavier

Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur la touche **OK / MENU** deux fois.

Toutes les touches du clavier sont de nouveau actives.

3.9 SÉLECTION DE LA LANGUE

Vous pouvez choisir la langue utilisée pour l'affichage sur le combiné. Pour cela :

1. Appuyez sur la touche **MENU**.
2. Choisissez le menu ***Combiné*** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur la touche ▽ du curseur de navigation pour sélectionner le sous-menu ***Choix langue*** et appuyez sur la touche **OK**.
4. Choisissez la langue désirée et appuyez sur la touche **OK** pour valider.
5. Appuyez sur la touche **FIN D'APPEL** pour terminer.

3.10 RÉGLAGE DE L'HEURE

Vous pouvez régler l'heure indiquée sur le combiné.

Pour cela :

1. Appuyez sur la touche **MENU**.
2. Choisissez le menu ***Réglage date & heure*** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur la touche ▽ du curseur de navigation pour sélectionner le sous-menu ***Réglage date & heure*** et appuyez sur la touche **OK**.
4. Rentrez la date et l'heure à l'aide des touches numériques et appuyez sur la touche **OK** pour valider.
5. Appuyez sur la touche **FIN D'APPEL** pour terminer.

4. ASSOCIATION DE VOTRE COMBINÉ

Vous pouvez enregistrer votre combiné sur une ou plusieurs bases DECT. Pour cela :

a. la base doit être en mode d'enregistrement (reportez-vous au manuel d'utilisation de la base pour connaître la procédure),

b. vous devez connaître le code PIN de la base.

1. Appuyez sur la touche **MENU**.
2. Choisissez le menu ***Associer*** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Sélectionnez le sous-menu ***Déclaration combiné*** et appuyez sur la touche **OK**.
4. Choisissez le numéro de la base avec laquelle vous souhaitez associer votre combiné (de 1 à 4), puis appuyez sur la touche **OK**.
5. Quand ***Code base :*** apparaît, saisissez le code PIN de la base.
6. Vérifiez que la base est en mode association.
7. Appuyez sur la touche **OK**.
8. Le combiné affiche ***Cherche base x***, où x est le numéro de la base. Ce message indique que le combiné cherche la base en association.
9. Quand la base est trouvée, le combiné s'enregistre automatiquement.
Note 1: Si le combiné émet un long bip, cela indique que la base a atteint son maximum d'association et qu'elle ne peut plus enregistrer de combiné supplémentaire. Reportez-vous alors au manuel d'utilisation de la base pour de plus amples informations.
Note 2 : Vous pouvez enregistrer le combiné sur différentes bases et ainsi l'utiliser dans différents lieux.
6. Appuyez sur la touche △ ou ▽ du curseur de navigation pour sélectionner le combiné à dé-associer et appuyez sur la touche **OK**.
7. Une confirmation vous est demandée, appuyez sur la touche **OK** pour confirmer ou la touche **ANNULATION** pour annuler.
8. L'écran affiche ***Supprimé*** indiquant que le combiné a été correctement dé-associé.
9. Appuyez sur la touche **FIN D'APPEL** pour terminer.

5.3 RESTAURER LES RÉGLAGES PAR DÉFAUT

Cette option permet de restaurer les réglages par défaut du combiné. Tous les réglages que vous aurez effectués précédemment seront remis par défaut. Les réglages par défaut sont également restaurés dans la base. Les réglages par défaut sont les réglages d'usine.

1. Appuyez sur la touche **MENU**.
2. Choisissez le menu ***Configuration base*** et appuyez sur la touche **OK / MENU**.
3. Appuyez sur la touche ▽ du curseur de navigation pour sélectionner le sous-menu ***Réglages usine*** et appuyez sur la touche **OK**.
4. Saisissez le code PIN lorsqu'il est demandé et appuyez sur la touche **OK**.
5. Le combiné va se déconnecter de la base. Deux secondes plus tard, le combiné émet un bip indiquant qu'il s'est reconnecté à la base.

5. FONCTIONS AVANCÉES

5.1 CHANGER LE CODE PIN DE LA BASE

Vous pouvez changer le code PIN de la base sur laquelle votre combiné est enregistré. Nous vous conseillons de choisir un code PIN facile à retenir et de l'écrire si besoin.

Le code PIN doit avoir au minimum 4 chiffres (ex : 1234) et au maximum 8 (ex : 12345678).

Pour changer le code PIN de la base :

1. Appuyez sur la touche **MENU**.
2. Choisissez le menu ***Configuration base*** et appuyez sur la touche **OK / MENU**.
3. Sélectionnez le sous-menu ***Code base*** et appuyez sur la touche **OK / MENU**.
4. Quand ***Ancien code:*** apparaît, saisissez le code PIN actuelle de la base.
5. Appuyez sur la touche **OK**.
6. Quand ***Nouveau code:*** apparaît, saisissez le nouveau code PIN de la base.
7. Appuyez sur la touche **OK**.
8. Il vous est demandé de confirmer le code PIN quand ***Confirmer code:*** apparaît, saisissez à nouveau le nouveau code PIN de la base.
9. Appuyez sur la touche **OK**.
10. Le nouveau code PIN est désormais effectif sur la base.
11. Appuyez sur la touche **FIN D'APPEL** pour terminer.

5.2 DÉ-ASSOCIER UN COMBINÉ

Vous pouvez dé-associer un combiné de sa base. Si un seul combiné est associé sur la base, vous ne pourrez pas le supprimer.

Pour dé-associer un combiné :

1. Appuyez sur la touche **MENU**.
2. Choisissez le menu ***Associer*** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur la touche ▽ du curseur de navigation pour sélectionner le sous-menu ***Suppression Combiné*** et appuyez sur la touche **OK**.
4. Quand ***Code base:*** apparaît, saisissez le code PIN de la base.
5. Appuyez sur la touche **OK**.

6. MISE À JOUR DU COMBINÉ

6.1 MISE À JOUR AUTOMATIQUE

Il est possible de mettre à jour le combiné. Pour cela, lorsque vous verrez affiché sur l'écran du combiné ***Mise à jour dispo., installer maintenant ?***, vous pouvez valider en appuyant sur la touche **OK** ou refuser en appuyant sur la touche **ANNULATION**.

Pour mettre à jour votre combiné, lors du message d'alerte ***Mise à jour dispo., installer maintenant ?*** :

1. Appuyez sur la touche **OK**.
2. Un message apparaît sur le combiné vous indiquant de le poser sur votre AOL Box.
3. Posez votre combiné sur l'AOL Box, le combiné affiche ***Mise à jour en cours***.
4. Lorsque la mise à jour est terminée, le combiné redémarre et se réassocie automatiquement avec sa base.

En cas de refus, une nouvelle demande de mise à jour sera émise 24h plus tard.

6.2 MISE À JOUR MANUELLE

Pour effectuer une mise à jour manuelle de votre combiné :

1. Appuyez sur la touche **MENU**.
2. Choisissez le menu **AOL** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Sélectionnez le sous-menu ***Mise à jour combiné*** et appuyez sur la touche **OK / MENU**.
4. Si une mise à jour est disponible, un écran apparaît indiquant : ***Mise à jour dispo., installer maintenant ?***.
5. Après appui sur la touche **OK**, un message apparaît sur le combiné vous indiquant de le poser sur votre AOL Box.
6. Posez votre combiné sur l'AOL Box, le combiné affiche ***Mise à jour en cours***.
7. Lorsque la mise à jour est terminée, le combiné redémarre et se réassocie automatiquement avec sa base.

Si aucune mise à jour n'est disponible, le combiné retourne en mode veille lors de l'étape 4.

6.3 EN CAS D'ERREUR

Si la mise à jour a échoué, il est possible de mettre à jour le combiné via l'interface web. Pour cela, référez-vous au manuel de l'AOL box ou contactez la hotline AOL.

7. DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Vous entendez des interférences en communication.	Le combiné est hors de portée de la base ou proche d'équipement électrique.	Vérifiez que le combiné n'émet pas le bip d'avertissement de la limite de portée. Si vous êtes proche d'un équipement électrique, éloignez-vous. Vous pouvez avoir à modifier l'emplacement de la base si le problème persiste.
Impossible d'ajouter un contact dans le répertoire.	Le répertoire est plein.	Un maximum de 150 contacts peuvent être enregistrés dans le répertoire. Supprimez d'anciens contacts pour faire de la place pour de nouveaux.
L'heure est à 12:00.	La base a été éteinte ou redémarrée.	Reconfigurez l'heure.
L'affichage sur le combiné n'est pas clair.	Plusieurs sélections dans le menu ***Structure***.	Restaurez les paramètres par défaut. Ajuster le contraste de l'écran dans le menu ***Combiné***.
Le combiné ne peut pas passer d'appel.	La base n'est pas connectée ou allumée.	Vérifiez que la base est correctement connectée et allumée.
	Problème réseau.	Essayez de faire un appel d'un autre téléphone.
Le combiné ne s'allume pas.	Les batteries ne sont pas installées ou elles sont mal installées.	Vérifiez que les batteries sont présentes et correctement installées. Suivez les polarités indiquées dans l'emplacement des batteries.
	Les batteries sont déchargées.	Placez le combiné sur la base.
Problème d'association	Mauvais code PIN	Vérifiez que le code PIN saisi est correct.

8. PRÉSENTATION DES MENUS

- **Combiné**
  - Contraste
  - Volume écouteur
  - Nom du combiné
  - Choix langue
    - *English*
    - *Français*
  - Fond d'écran
    - *Fond d'écran 1*
    - *Fond d'écran 2*
    - *Fond d'écran 3*
    - *Fond d'écran 4*
    - *Fond d'écran 5*
  - Couleurs du menu
    - *Bleu*
    - *Vert*
    - *Rose*
  - Décroché auto
    - *Désactivé*
    - *Activé*
  - Bips Sonores
    - *Bip de touche*
    - *Batterie vide*
    - *Hors Portée*
- **Liste des Appels**
  - Appels reçus
  - Appels non répondus
  - Numéros composés
  - Effacer listes
    - *Appels reçus*
    - *Appels non répondus*
    - *Numéros composés*
    - *Tous les appels*
- **Configuration base**
  - Code base
    - *Ancien code*
    - *Nouveau code*
    - *Confirmer code*
  - Réglages usines
    - *Code base*
- **Mélodie**
  - Sonnerie
    - *Appels externes*
      - *Mélodie 1*
      - *Mélodie 2*
      - *Mélodie 3*
      - *Mélodie 4*
      - *Mélodie 5*
      - *Mélodie 6*
      - *Mélodie 7*
      - *Mélodie 8*
      - *Mélodie 9*
      - *Mélodie 10*
    - *Appels externes*
      - *Mélodie 1*
      - *Mélodie 2*
      - *Mélodie 3*
      - *Mélodie 4*
      - *Mélodie 5*
      - *Mélodie 6*
      - *Mélodie 7*
      - *Mélodie 8*
      - *Mélodie 9*
      - *Mélodie 10*
  - Volume de sonnerie
    - *Appels externes*
      - *Volume 1 à 5 et silence*
    - *Appels internes*
      - *Volume 1 à 5 et silence*
- **Réglage date & heure**
  - Alarme
    - *Activer/ Désactiver*
      - *Une seule sonnerie*
      - *Quotidienne*
      - *Désactivé*
    - *Sonnerie alarme*
      - *Sonnerie alarme 1*
      - *Sonnerie alarme 2*
      - *Sonnerie alarme 3*
  - Réglage date et heure

- **Contacts**
  - Trouver un contact
  - Ajouter un contact
  - Effacer les contacts
- **AOL**
  - Mise à jour combiné
- **Associer**
  - Déclaration combiné
    - *Base 1*
    - *Base 2*
    - *Base 3*
    - *Base 4*
  - Choix de la base
    - *Automatique*
    - *Base 1*
    - *Base 2*
    - *Base 3*
    - *Base 4*
  - Suppression Combiné

9. SPÉCIFICATIONS COMMERCIALES DECT

Standard	Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT)
Fréquence	1.88 to 1.9 GHz
Largeur de canal	1.728 MHz
Modulation	GFSK
Débit	1.152 Mbps (Baud rate)
Duplex	Time Division Duplex (TDD)
Accès RF	Time Division Multiple Access (TDMA)
Codage de la voix	Adaptive Differential Pulse Code Modulation (ADPCM) à 32 kbps
Sécurité	Digital Security
Portée	Environ 300 mètres en espace libre Environ 50 mètres dans un bâtiment
Alimentation (combiné)	NiMH Battery: 2x 1.2Vdc, 600 mAh, AAA
Autonomie (veille)	80 heures
Autonomie (en communication)	7 heures 1 heure (mode main libre)
Température de fonctionnement	0°C to +40°C
Température de stockage	-20°C to +60°C

Consignes de sécurité

Le téléphone que vous avez acheté, ainsi que les piles ou batteries usagées (s'il en est équipé), ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Vous devez les rapporter à votre distributeur, en cas de remplacement, ou les déposer dans un point de collecte prévu à cet effet.

Utiliser uniquement des batteries homologuées (voir ci-dessus), et respecter la polarité.